ESCALAS { HORIZONTAL = 1000
VERTICAL = 100

COTAS DESDE LA SUPERFICIE AL EJE DE LA CONDUCCIÓN

P1 -0.05 A NIVEL
P2 -1.25 COTA DE ENTRADA
-3.70 COTA DE SALIDA
P3 -0.60 A NIVEL
P4 -0.70 COTA DE ENTRADA
-0.75 COTA DE SALIDA
P5 -0.70 COTA DE ENTRADA
-0.85 COTA DE SALIDA
P6 -0.70 A NIVEL
P7 -0.55 COTA DE ENTRADA
-0.60 COTA DE SALIDA
P8 -0.85 COTA DE ENTRADA
-1.00 COTA DE SALIDA
P9 -0.85 COTA DE ENTRADA
-0.90 COTA DE SALIDA
P10 -1.15 A NIVEL
P11 -0.85 A NIVEL
P12 -0.85 A NIVEL
P13 -0.85 A NIVEL
P14 -1.10 A NIVEL
P15 -0.65 A NIVEL
P16 -0.65 A NIVEL
P17 -0.25 A NIVEL
P18 -0.45 COTA DE ENTRADA
-0.50 COTA DE SALIDA

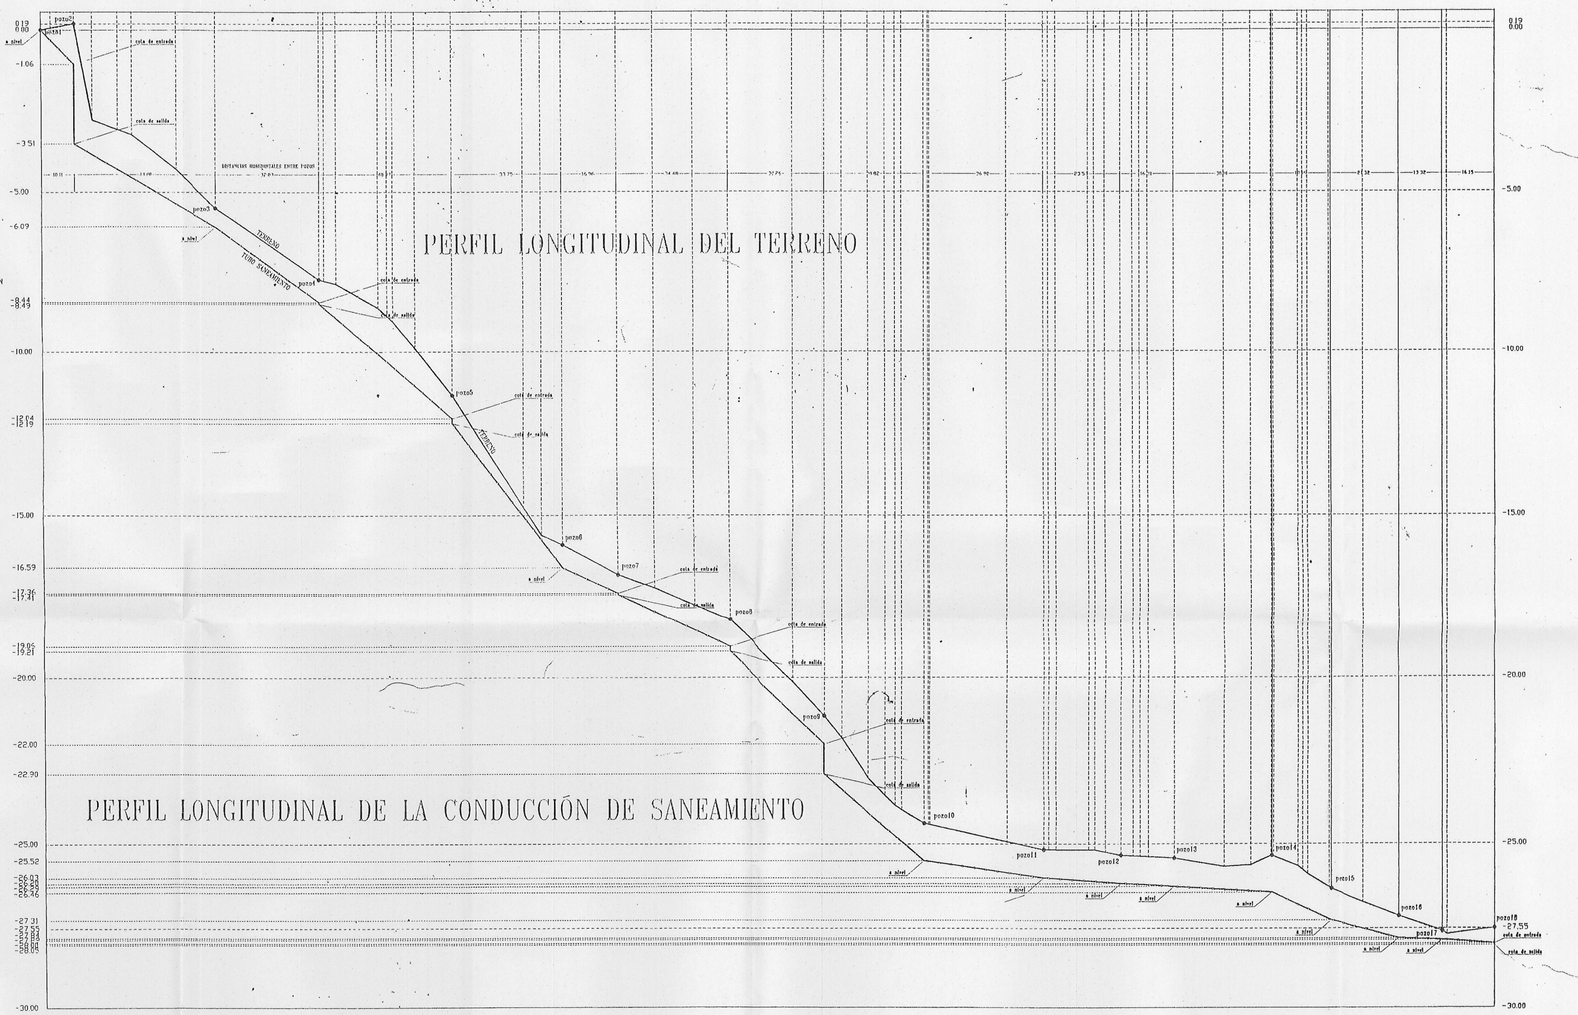

| | | |